

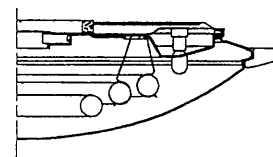


安全上のご注意

ご使用のまえに、かならず「取扱説明書」と
「器具に表示してある注意」をよくお読みに
なっただうえで、正しくお使いください。

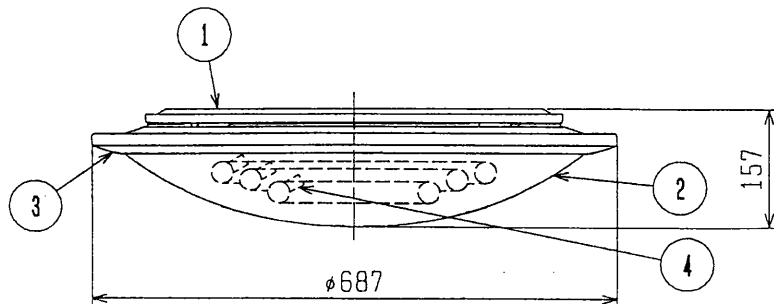

組立断面図

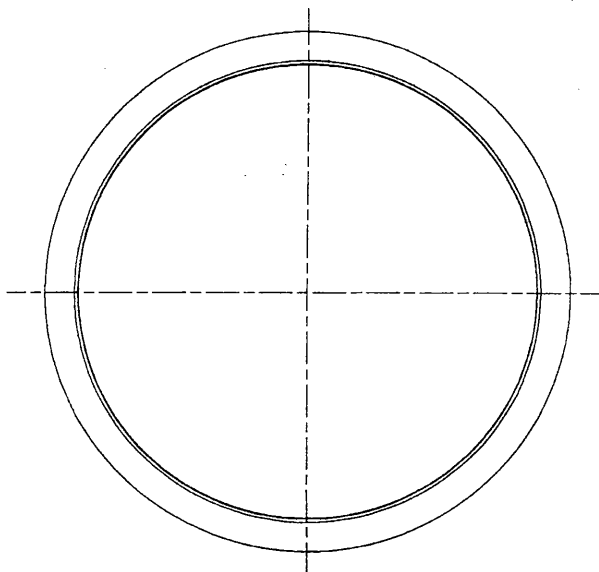

・一般屋内用器具です。
屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井や竿ぶち天井には取付けないでください。
指定方向以外の取付けは、落下の原因となります。

・壁スイッチによる操作
壁スイッチを「入」にすると全灯になります。
スイッチをいったん「切」にして1.5秒以内に
再度「入」にすると下記の順序で切替わります。
全灯→段調光→豆球→消灯

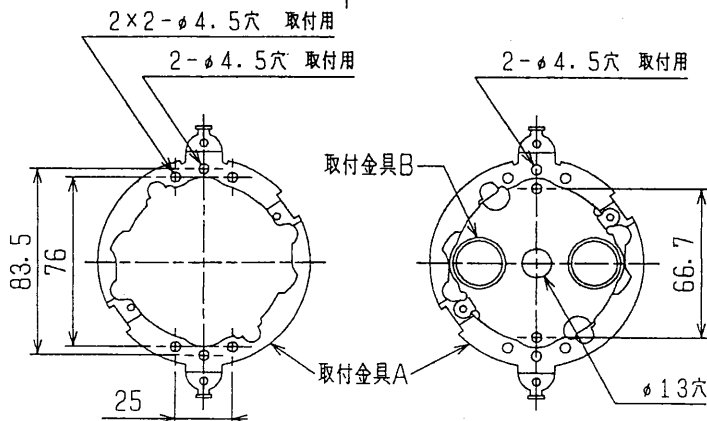


図1

取付金具

図2

引掛埋込ローゼットには、直接取りつけられます。
取付金具は不要です。
天井に丸形、角形引掛シーリングがついている場合
及び取付ピッチ83.5mmのボックスに取付け
る場合は、取付金具Aを使用してください。(図1)
取付ピッチ66.7mmのボックス、あるいはイン
サートボルトに取付ける場合は取付金具A、Bを組合
わせて使用してください。(図2)

縮尺 1/10

検認	8					CPK02002CE
加藤	7					点灯方式 インバータ
	6					
設計	5					適合ランプ FCL30EX-N/28TT FCL32EX-N/30TT FCL40EX-N/38TT
増田卓	4	ランプソケット		3	L-121Q	
	3	飾り枠	木	1	ライトオーク	W. 数 30W+32W+40W
作成	2	カバ-	PMMA(アクリル)	1	帯電防止処理	器具重量 約 4.4 kg
増田卓	1	本体	鋼板 t0.5	1	PCM	
	品番	品名	材料	数	備考	図番 EY08517-B